

۲+ کانال هدیه

## راهنمای نصب ریموت درب بازکن با نوربالا خودرو


ریموت درب بازکن هوشمند با نوربالا خودرو برای امنیت و آسایش شما تولید شده است و دیگر نگرانی های ریموت های دستی نظیر : خالی شدن باتری ریموت ، گم شدن و ... را برطرف کرده است. بدین صورت که زمان نزدیک شدن به درب پارکینگ فقط کافی است اشاره ای به نور بالا خودرو کنید تا درب ها بروی شما باز شود.



- امکان نصب بر روی تمامی خودروها و موتورسیکلت
- بدون نیاز به دستکاری و تغییر در سیم کشی خودرو
- امکان تعریف در چند گیرنده ( منزل - محل کار و ... )

### ۱- خودروهایی که لامپ نوربالا و پائین داخل یک حباب و مشترک است :

ابتدا سیم نوربالا را تشخیص داده و سیم رنگی ریموت را به آن وصل کنید و پس از آن سیم مشکی ریموت را به سیم مشترک (مشکی) و یا هر جایی که بدنه خودرو در دسترس باشد متصل نمایید

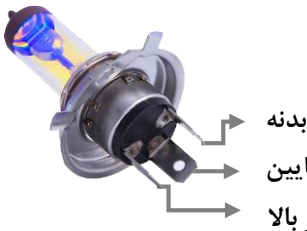

### ۲- خودروهایی که لامپ نوربالا در حباب جداگانه قرار دارد :

ابتدا سیم رنگی ریموت را به سیم برق لامپ نوربالا وصل کنید پس از آن سیم مشکی ریموت را به بدنه لامپ خودرو متصل نمایید.

اکنون می توانید به کمک بست کمربندی دستگاه را در جای خود محکم نمایید.



Inokey.ir



Instagram.com/inokey.ir

### کپی کردن کد ریموت موجود روی دستگاه ( ریموت درب بازکن با نوربالا خودرو)

کپی کد اول یا A ریموت شما روی دستگاه : دسته نوربالا را ثابت نگه دارید (دقت نمایید LED دستگاه چشمک بزند و خاموش بماند) اکنون ریموت درب را بر روی دستگاه قرار دهید و دکمه A ریموت را نگه دارید تا LED دستگاه ۳ مرتبه چشمک بزند، دسته نوربالا را رها کنید. اکنون با گرفتن دسته نوربالا (حداقل یک ثانیه) درب شما باز خواهد شد.

کپی کد دوم یا B ریموت شما روی دستگاه : در صورتی که درب شما با دکمه B بسته می شود ابتدا دسته نوربالا را ثابت نگه دارید تا LED دستگاه خاموش شود سپس دکمه Free را یک لحظه بزنید تا LED ۲ مرتبه چشمک بزند ، اکنون کانال دوم دستگاه آماده گرفتن کد دوم یا B ریموت شما می باشد. ریموت درب را مانند مرحله قبل بر روی دستگاه قرار دهید و این بار دکمه B ریموت را نگه دارید تا LED دستگاه ۳ مرتبه چشمک بزند، دسته نوربالا را رها کنید. اکنون با دومرتبه نوربالا بدین صورت که دسته نوربالا را گرفته و بلافاصله رها کنید (کمتر از یک ثانیه) و مجدد دسته نوربالا را بگیرید (حداقل یک ثانیه) تا درب شما بسته شود.

شما می توانید ۴ دکمه ریموت (۲ دکمه فرمان تک نوربالا و ۲ دکمه فرمان دو مرتبه نوربالا) را با روش بالا به دستگاه اضافه کنید

حذف ریموت ها از دستگاه: ابتدا دکمه Free دستگاه را نگه داشته سپس نوربالا را روشن نمایید، پس از ۵ ثانیه LED دستگاه ۵ مرتبه چشمک می زند

تلفن راهنما و پشتیبان : ۰۲۱-۲۸۴۲۲۱۰۸



Inokey.ir



Instagram.com/inokey.ir